

# 1

## Programmation pour télécommandes à code fixe et à rolling code :

### ➔ étape 01

#### Activation du mode apprentissage de la télécommande IZI One


1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 3 et appuyer 3 fois sur le bouton 2. Relâchez, la led clignote rouge lentement.



### ➔ étape 02

#### Apprentissage de la fréquence d'origine (à faire dans les 10s)

2 - Positionnez les télécommandes comme ci-dessous:

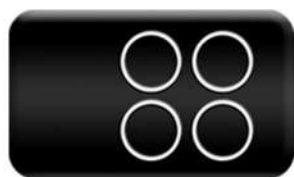


◀ 2 cm ▶



Led rouge clignote lentement

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine que vous souhaitez copier. Attendez que la led de la télécommande IZI One clignote rapidement en bleu. Relâchez le bouton de la télécommande d'origine.

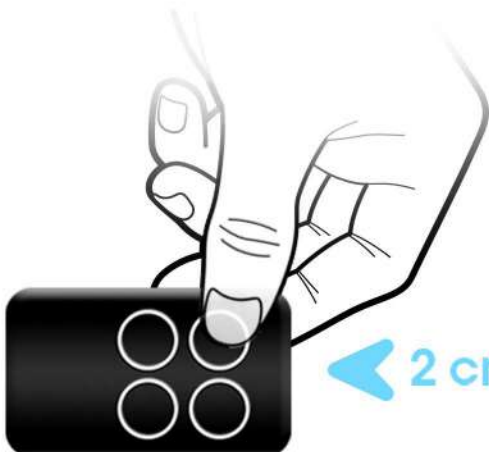

◀ 2 cm ▶



Led bleu clignote

## ➔ étape 03

### Mémorisation du code (à faire dans les 10s)

**3** - Sélectionnez et appuyez sur la touche de la télécommande IZI One où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine (exemple ici bouton 1).




**4** - La led reste fixe bleu (2s) et elle s'éteint. Votre télécommande est programmée !

 Si la télécommande d'origine est en rolling-code, il faut procéder à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur de votre automatisme grâce au système automatique AMC (voir la procédure en fin de notice) ou manuellement (voir le manuel du fabricant de votre automatisme).

### Procédure d'enregistrement automatique AMC de la télécommande IZI One sur le récepteur pour les copies des émetteurs à rolling code:

- 1 - Se placer à environ 2 mètres du récepteur ou de l'antenne. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton pré-programmé de la IZI One (la led bleue scintille).
- 2 - Ensuite la led clignote rapidement, vous pouvez relâcher le bouton. La télécommande IZI communique avec le récepteur.
- 3 - Après environ 15 secondes, la led s'éteint. Essayez la télécommande. Si cela ne fonctionne pas, recommencez à partir du point 1.

 Sur certains récepteurs l'apprentissage par radio peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel sur le récepteur de la télécommande IZI copiée (voir la notice de votre automatisme).

- FAQ**
- La télécommande IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de type contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété.
  - Lors du changement de la pile CR2032, la télécommande ne perd pas les codes enregistrés.
  - Pour effacer un code enregistré, il faut faire une nouvelle programmation sur le même bouton.