

3

Programmation spéciale pour les télécommandes à rolling code de marque FAAC et GENIUS :




Vérifier que la télécommande d'origine FAAC est une « master ». Appuyez sur n'importe quelle bouton, la led doit émettre un double clignotement. Si la led s'allume fixe, c'est une « esclave » et la copie est impossible.

➔ étape 01

Activation du mode apprentissage de la télécommande IZI One


1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 3 et appuyer 3 fois sur le bouton 2. Relâchez, la led clignote rouge lentement.

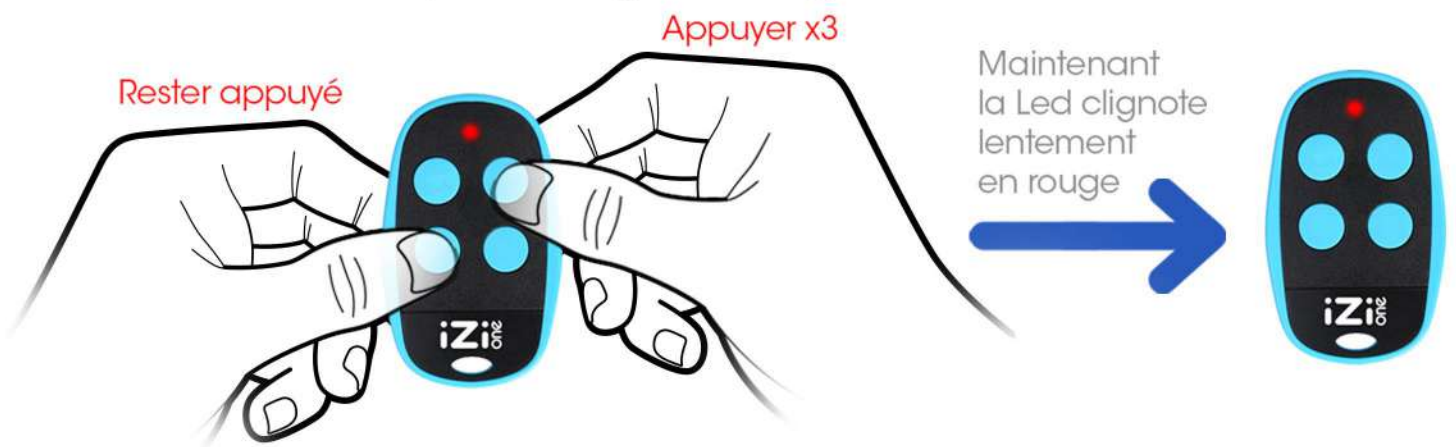

➔ étape 02

Apprentissage de la fréquence d'origine (à faire dans les 10s)

2 - Positionnez les télécommandes comme ci-dessous:

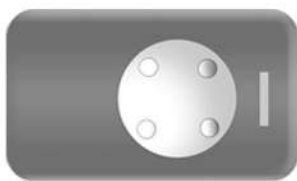


2 cm



Led rouge clignote

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande FAAC que vous souhaitez copier. Attendez que la led de la télécommande IZI One s'allume fixe en rouge.

Relâchez le bouton de la télécommande FAAC (exemple ici bouton 1).

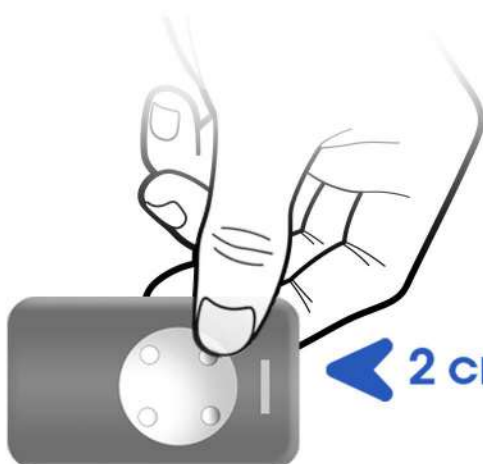


2 cm



Led rouge fixe

➔ étape 03

Apprentissage du code source (à faire dans les 10s)

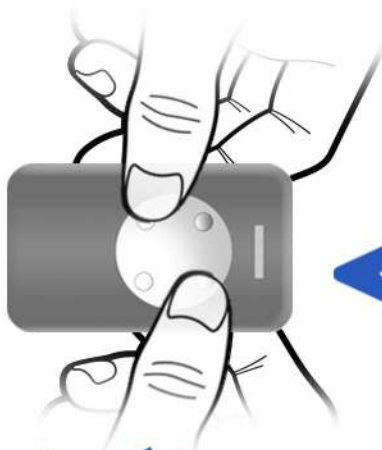

2 cm




3 - Attendre que l'IZI One émette un clignotement rouge toute les 2s. Appuyez simultanément sur les boutons P1 et P2 de la FAAC (la led clignote).

Replacer la FAAC face à l'IZI one.

➔ étape 04

Mémorisation du code (à faire dans les 10s)

4 - Appuyez sur le bouton de la FAAC à copier jusqu'à ce que la led de l'IZI One clignote rapidement en bleu et appuyez sur la touche de la télécommande IZI One où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande FAAC (exemple ici bouton 1).

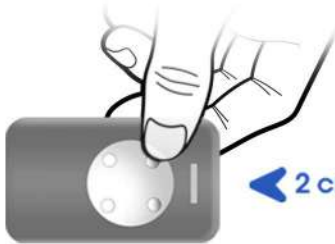

2 cm



5 - La led bleu reste fixe 2s et s'éteint. Votre télécommande est programmée !


6 - Pour terminer, procédez à l'enregistrement de la télécommande IZI One sur le récepteur FAAC soit manuellement (voir la notice du fabricant) soit grâce au système automatique AMC (voir la procédure en fin de notice)

Procédure d'enregistrement automatique AMC de la télécommande IZI sur le récepteur pour les copies des émetteurs à rolling code:

1 - Se placer à environ 2 mètres du récepteur ou de l'antenne. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton pré-programmé de l'IZI (la led bleue scintille).

2 - Ensuite la led clignote rapidement, vous pouvez relâcher le bouton. La télécommande IZI communique avec le récepteur.

3 - Après environ 15 secondes, la led s'éteint. Essayez la télécommande. Si cela ne fonctionne pas, recommencez à partir du point 1.

 Sur certains récepteurs l'apprentissage par radio peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel sur le récepteur de la télécommande IZI copiée (voir la notice de votre automatisme).

FAQ

- La télécommande IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de type contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété.
- Lors du changement de la pile CR2032, la télécommande ne perd pas les codes enregistrés.
- Pour effacer un code enregistré, il faut faire une nouvelle programmation sur le même bouton.