

B

Programmation spéciale pour télécommande à Rolling Code de marque BFT :

izi

➔ étape 01

Appuyez simultanément et maintenez enfoncé les boutons 3 et 4 de la télécommande IZI (environ 5s) jusqu'à ce que la led clignote rapidement, et relâchez.



La led s'allume en rouge fixe et on entend un bip sonore de confirmation, ensuite la led clignote en vert lentement.

➔ étape 02 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 01)

Positionnez les télécommandes comme ci-dessous:




Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande BFT que vous souhaitez copier.

Lorsque la led de la télécommande IZI s'allume en vert fixe, relâchez le bouton de la télécommande BFT. La télécommande IZI va émettre 2 clignotements verts toutes les 2 secondes.



➔ étape 03 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 02)

Appuyez sur les boutons 1 et 2 de la télécommande BFT (ou sur la touche cachée au dos de la BFT) jusqu'à ce que la led de la télécommande IZI clignote en rouge rapidement.

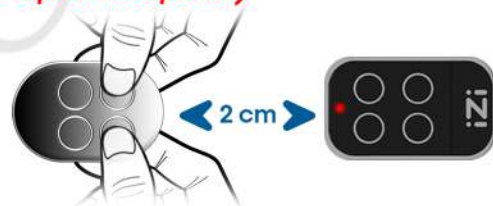

➔ étape 04 (à faire dans les 10 secondes après l'étape 03)

Appuyez sur la touche de la télécommande IZI où vous souhaitez enregistrer le code de la télécommande d'origine. Vous entendrez un « bip sonore » et la led s'allume en rouge fixe.

Relâchez, quand la led se sera éteinte vous entendrez à nouveau un « bip sonore » de validation.



➔ étape 05

Procédez à l'enregistrement de la télécommande IZI sur le récepteur BFT soit manuellement, pour cela consultez le manuel du fabricant, soit si votre automatisme est compatible, par la fonction AMC, dans ce cas, se reporter à l'étape ++(voir étape ++ ci après).


➔ étape ++

Procédure d'enregistrement automatique AMC de la télécommande IZI sur le récepteur pour les télécommandes à Rolling code :

1 - Se placer à environ 2 mètres du récepteur ou de l'antenne. Appuyez et maintenez enfoncer pendant 10 secondes environ le bouton préprogrammé de votre télécommande IZI. La led rouge doit scintiller.

2 - La Led va se mettre à clignoter rapidement, vous pouvez alors relâcher le bouton.

3 - Après environ 15 secondes, la led s'éteint. Essayez la télécommande, si cela ne fonctionne pas, recommencez à partir du 1er point.

 **ATTENTION : sur certains récepteurs, l'apprentissage par radio peut être désactivé. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel sur le récepteur de la télécommande IZI copiée. Pour cela, voir la notice de votre automatisme.**


FAQ

- La télécommande IZI n'est pas compatible avec les télécommandes de type de contrôle d'accès utilisées en collectif ou copropriété.
- Lors du changement de la pile CR 2032, la télécommande ne perd pas les codes enregistrés.
- Pour effacer un code enregistré, il faut faire une nouvelle programmation sur le même bouton.

izi

Radiocommande multimarque

Regroupez 4 télécommandes en 1
de marque et de fréquence différentes

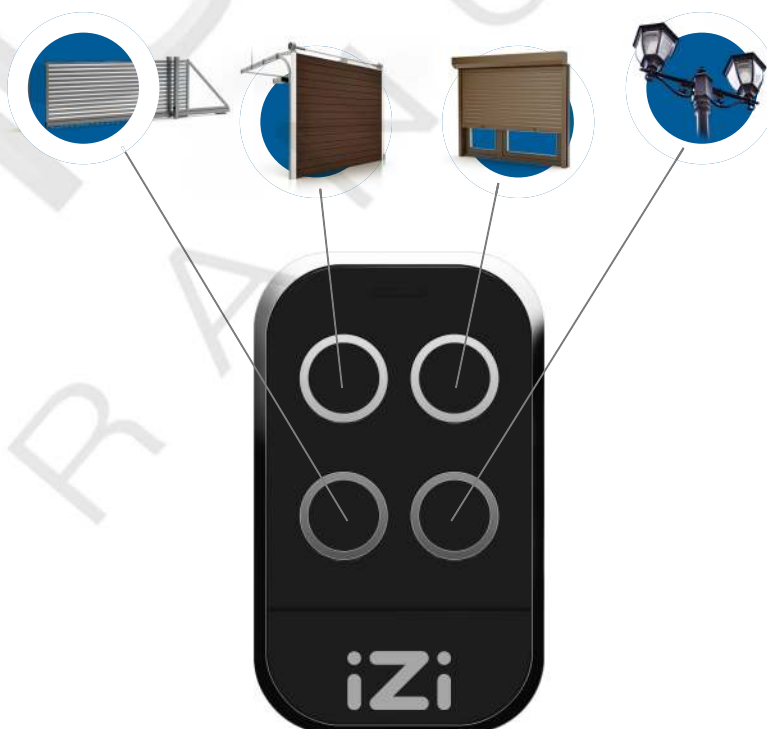

MBG France

Zone Artisanale Pièce Grande - 10, rue d'Orcières - 81700 PUYLAURENS

Tel : 05.63.37.02.02 - Fax : 05.67.67.03.67 - contact@mbg.tel - Site internet : www.mbg-france.com